

# Instruções de Montagem




Remova a unidade do saco.



Coloque uma das duas bancadas / inferior no chão com o rosto para baixo.



Alinhe o painel lateral de modo que a parte traseira da unidade está voltada para o lado liso da parte superior / inferior do contador. Certifique-se que os ganchos estão dentro.

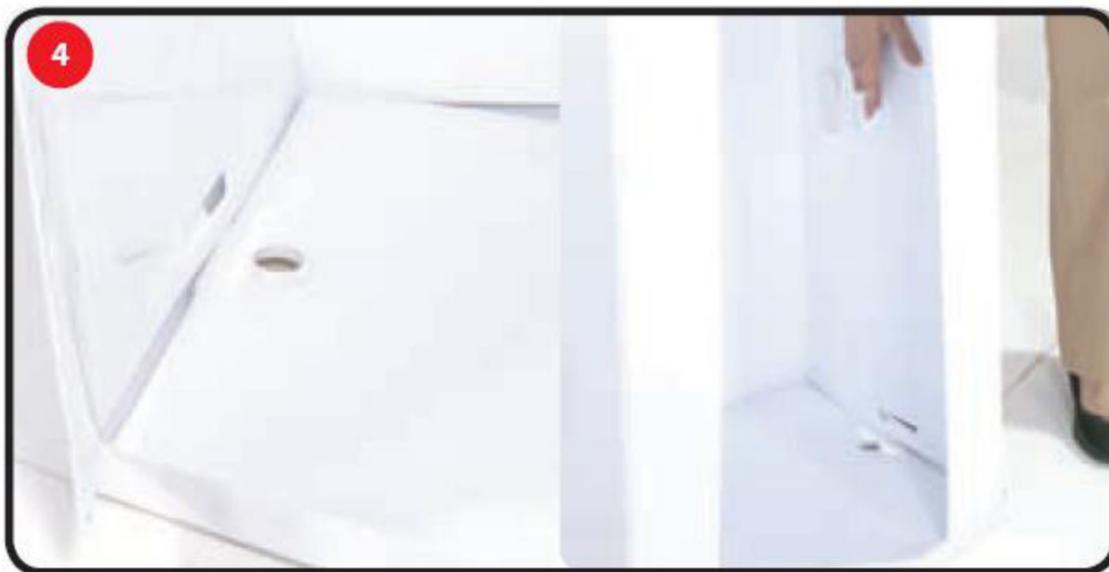

Bloqueia no lugar o painel lateral embaixo do balcão.



Coloque a prateleira do meio nos ganchos na parte interna do painel lateral.



Anexar a unidade na parte de de cima do painel lateral. Veja a etapa 4.



Deslize junto as varas de cima com o varas de baixo. (2 jogos)



Deslize as varas nos buracos em cima da bancada. Em seguida, deixa sentar-se nos buracos da prateleira do meio.



Coloque o cabeçalho nas vara.